

Numark

PARTY ROCKER

User Guide

English (3 – 4)

Guía del usuario

Español (5 – 6)

Guide d'utilisation

Français (7 – 8)

Guida per l'uso

Italiano (9 – 10)

Benutzerhandbuch

Deutsch (11 – 12)

User Guide (English)

Support

For product registration, latest product information, and additional product support visit numark.com

WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids. Not for use in rain. Use only in dry locations.

WARNING: DO NOT look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

BOX CONTENTS

- PARTY ROCKER
- Microphone with mic cable
- Audio Cable with 1/8" (3.5mm) connectors
- Power Cable (standard IEC)
- User Guide
- Safety Instructions & Warranty Information Booklet

Quick Setup / Connection Diagram

1. Make sure all items listed in Box Contents at the beginning of this guide are included in the box.
2. **READ SAFETY INSTRUCTION BOOKLET BEFORE USING THE PRODUCT.**
3. For optimal performance, place House Party in the center of the room so it is unobstructed by walls, furniture, etc.
4. Move Light Mode switch to OFF
5. Turn down the Master Volume on the Party Rocker.
6. Turn on Party Rocker.
7. Connect your music player with an audio cable or Bluetooth (see *Connecting with a Bluetooth Device* for more details on this)
8. Adjust the volume on your music player and on Party Rocker as needed.
9. Adjust the Light Mode switch on Party Rocker as needed.
10. Turn off Party Rocker when not in use.


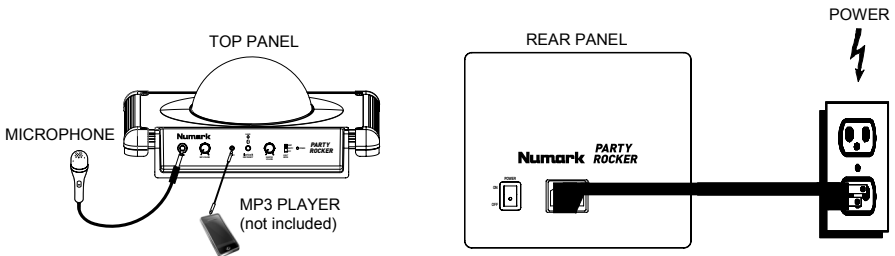


Diagram and Parts Description


1. **Microphone Input with Volume Control (1/4"):** This mono input accepts a 1/4" input such as a microphone, guitar, or other musical instrument.
2. **Auxiliary input:** This stereo 1/8" input can be used to connect a smartphone, MP3 player, or other audio source.
3. **Bluetooth®:** The Paired LED will be lit when a device is paired to PARTY ROCKER. This LED will not be lit when PARTY ROCKER is first powered on (unless it was previously paired with a device). Press the **Disconnect** button to disconnect a paired Bluetooth device.

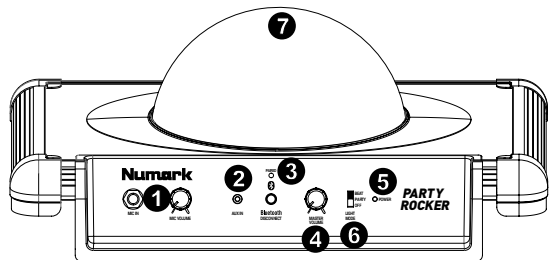

***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not sit, stand, or apply pressure on the dome light.

Numark

- Master Volume Control:** This adjusts the speaker's main mix volume, which includes Microphone Input, Auxiliary Input, and the audio of a paired Bluetooth device.
- Power LED:** Indicates whether PARTY ROCKER is on or off.
- Light Mode:** There are three modes to select from for how the strobe lights react to the music.
 - Beat = the light reacts to the beat of the music.
 - Party = dome light spins and changes color whether there is music playing or not.
 - Off = the lights in the dome can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
- Dome:** The dome light can spin and react to the music playing (depending on the Light Mode that is selected).
- Power Cable Input (IEC):** Insert the included power cable here to power the unit.
- Power ON/OFF Switch:** Turns PARTY ROCKER on or off.

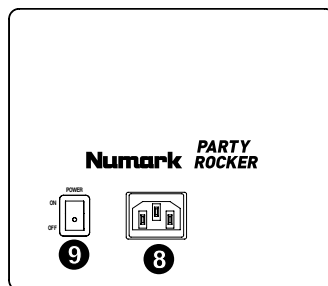

Troubleshooting

If the sound is distorted: Try lowering the volume control of your sound source or musical instrument. Also, try to reduce the overall volume of PARTY ROCKER.

If there is too much bass: Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

If there is a high-pitched whistling noise when using microphones: This is probably feedback. Point the microphone away from the speaker.

If you can't hear the microphone over the music volume: Turn down the music volume from your source.

Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on PARTY ROCKER and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices. You will know you are in pairing mode when the LED is off.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to the amp, press the disconnect button on the amp to break previous Bluetooth connections and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device's setup screen, find "Party Rocker" and connect.
Note: If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter '0000'.
5. **Paired LED** will light up solid when it is 'paired'.
Note: If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect pairing, press the 'Disconnect' button on PARTY ROCKER.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

Note: Maximum range will be achieved when using devices with Bluetooth 4.0.

Guía del usuario (Español)

Soporte

Para registrar el producto, obtener la información de productos más reciente y soporte adicional del producto, visite numark.com

ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.

ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

CONTENIDO DE LA CAJA

- PARTY ROCKER
- Micrófono y mic cable
- cable de audio con conectores de 1/8 pulg. (3.5 mm)
- cable de alimentación
- Guía del usuario
- Folleto de información sobre la seguridad y la garantía

Diagrama de instalación y conexión rápida

1. Asegúrese que todos los artículos incluidos en Contenido de la caja, al comienzo de esta guía, estén incluidos en la caja.
2. LEA EL FOLLETO DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO.
3. Mueva el interruptor de modo de luz a OFF
4. Baje el control de volumen maestro del Party Rocker.
5. Encienda el Party Rocker.
6. Conecte su reproductor de música con un cable de audio o Bluetooth (para obtener más detalles de esto, consulte *Conexión con un dispositivo Bluetooth*)
7. Ajuste el volumen en su reproductor musical y en el Party Rocker según sea necesario.
8. Ajuste el interruptor de modo de luz del Party Rocker según sea necesario.
9. Apague el Party Rocker cuando no lo use.


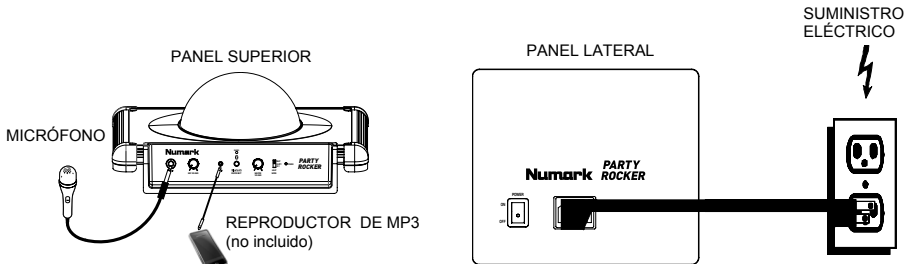



Diagrama y Descripción

1. **Entrada de Micrófono con control de volumen (1/4"):** Esta entrada mono admite una entrada de 1/4" tal como un micrófono, una guitarra u otro instrumento musical.
2. **Entrada auxiliar:** Esta entrada de 1/8" estéreo se puede usar para conectar un smartphone MP3 u otra fuente de audio.
3. **Bluetooth:** El LED **Paired** (Apareado) se enciende cuando se aparea un dispositivo al PARTY ROCKER. Este LED no se enciende cuando el PARTY ROCKER se enciende por primera vez (a menos que hubiera sido apareado previamente con un dispositivo). Pulse el botón **Disconnect** (Desconectar) para desconectar un dispositivo Bluetooth apareado.
4. **Control de volumen maestro:** Este control ajusta el volumen de la mezcla principal del altavoz, que incluye la entrada de micrófono, la entrada auxiliar, y el audio de un dispositivo Bluetooth apareado.
5. **LED de encendido:** Indica cuando el PARTY ROCKER está encendido o apagado.

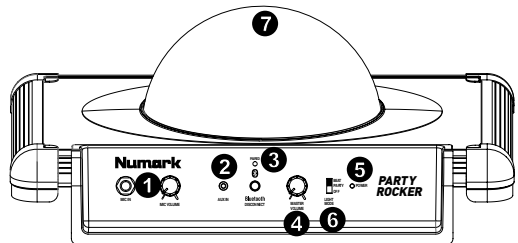

*** ADVERTENCIA:** No mire directamente a la luz del domo. No se siente, se pare o aplique presión sobre la luz del domo.

- Modo de luz:** Es posible seleccionar entre tres modos de reacción de la luz estroboscópica a la música.
 - **Beat** = la luz reacciona al ritmo de la música.
 - **Party** = el domo luz gira y cambia de color ya sea que se esté reproduciendo música o no.
 - **Off** = Las luces del domo pueden girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
- Domo:** El domo luz puede girar y reaccionar a la música que se reproduce (en función del modo de luz seleccionado).
- Interruptor de encendido/apagado:** Enciende y apaga el PARTY ROCKER.
- Entrada del cavo de alimentación (IEC):** Inserte aquí el cable de alimentación incluido para alimentación la unidad.

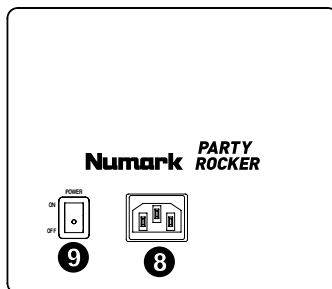

Solución de Problemas

Si el sonido está distorsionado: Pruebe bajando el control de volumen de su fuente de sonido o instrumento musical. Pruebe también reduciendo el volumen general del PARTY ROCKER.

Si hay demasiados graves: Intente ajustando el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

Si hay un silbido agudo cuando se usan micrófonos: Probablemente sea realimentación. Apunte los micrófono apartándolos del altavoz.

Si no puede oír el micrófono por arriba del volumen de la música: Disminuya el volumen de la música en su fuente.

Conexión con un Dispositivo Bluetooth

- Encienda su dispositivo Bluetooth.
- Encienda el PARTY ROCKER, que pasará automáticamente al modo de apareamiento para buscar dispositivos Bluetooth. Se dará cuenta de que está en modo de apareamiento cuando el LED está apagada.
- Si su dispositivo Bluetooth no es capaz de aparearse con el amplificador, pulse el botón de desconexión del amplificador para romper las conexiones Bluetooth anteriores y reinicie el módulo Bluetooth.
- Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque "Party Rocker" y conecte.
Nota: Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de apareamiento, ingrese '0000'.
- El apareado LED PARTY ROCKER se enciende con luz permanente cuando está 'apareado'.
Nota: Si tiene problemas para aparear su dispositivo o reproducir música, actualice el programa operativo de su dispositivo.
- Para desconectar el apareamiento, pulse el botón 'Disconnect' del PARTY ROCKER.
- Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

Nota: El alcance máximo se logra cuando se utilizan dispositivos con Bluetooth 4.0.

Guide d'utilisation (Français)

Assistance technique

Pour l'enregistrement de ce produit, les toutes dernières informations concernant ce produit, de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site numark.com.

MISE EN GARDE : NE PAS exposer l'appareil aux éclaboussures ou l'immerger dans de l'eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.

MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

CONTENU DE LA BOÎTE

- PARTY ROCKER
- Microphone et mic cable
- Câble audio avec connecteurs 1/8" po (3,5 mm)
- Câble d'alimentation
- Guide d'utilisation
- Le livret des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie

Démarrage rapide/Schéma de connexion

1. Assurez-vous que tous les articles énumérés dans la section Contenu de la boîte au début de ce guide sont inclus dans la boîte.
2. VEUILLEZ LIRE LE LIVRET DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.
3. Mettez le sélecteur Light Mode sur OFF.
4. Mettez le bouton Master Volume du Party Rocker au plus bas.
5. Mettez le Party Rocker sous tension.
6. Branchez votre lecteur de musique avec un câble audio ou par Bluetooth (consultez la section *Jumelage d'un appareil Bluetooth* pour de plus amples détails).
7. Réglez le volume de votre lecteur de musique et du Party Rocker au niveau souhaité.
8. Réglez le sélecteur Light Mode du Party Rocker au mode désiré.
9. Mettez le Party Rocker hors tension lorsque vous ne l'utilisez pas.


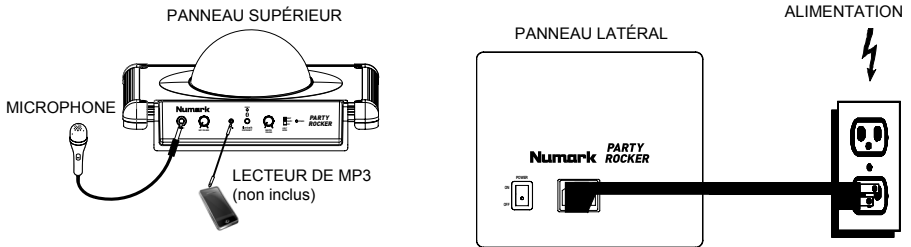



Schéma et Description

1. **Entrée microphone avec commande de volume (1/4 po) :** Cette entrée mono peut accueillir un câble de 1/4 po pour microphone, guitare ou un autre instrument de musique.
2. **Entrée auxiliaire :** Cette entrée stéréo 1/8 po permettent de brancher un lecteur de téléphone, un lecteur MP3 ou autres sources audio.
3. **Bluetooth :** La DEL de jumelage sera allumée lorsqu'un périphérique est jumelé au PARTY ROCKER. Cette DEL ne sera pas allumée lorsque le PARTY ROCKER est d'abord alimenté (à moins qu'il a été jumelé avec un périphérique auparavant). Appuyez sur le d'un périphérique Bluetooth jumelé.

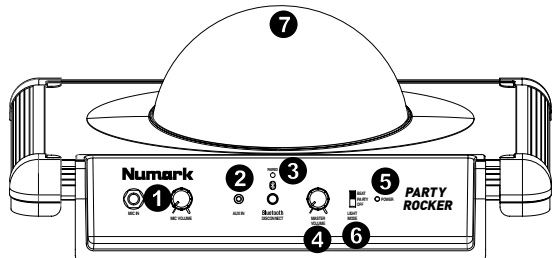

* **MISE EN GARDE :** Ne pas regarder directement dans la lumière du dôme. Ne pas s'asseoir, se tenir debout ou exercer une pression sur le dôme.

- Volume général** : Ce bouton permet de régler le volume du mix général qui comprend l'entrée microphone, l'entrée auxiliaire, et l'audio d'un périphérique Bluetooth jumelé.
- Témoin d'alimentation DEL** : Indique si le PARTY ROCKER est sous ou hors tension.
- Mode d'éclairage** : Il existe trois modes d'éclairage qui vous permettent de choisir comment les lumières stroboscopiques réagissent à la musique.
 - **Beat** = La lumière réagit au rythme de la musique.
 - **Party** = Le dôme lumière tourne et change de couleur qu'il y ait ou non de la musique.
 - **Off** = Les lumières du dôme peuvent tourner et réagir à la musique (selon le mode d'éclairage sélectionné).
- Dôme** : Le dôme lumière peut tourner et réagir à la musique selon le mode d'éclairage sélectionné.
- Interrupteur Marche/Arrêt** : Permet de mettre le PARTY ROCKER sous et hors tension.
- Entrée du câble d'alimentation (IEC)** : Brancher le câble d'alimentation ci-inclus ici pour d'alimentation l'appareil.

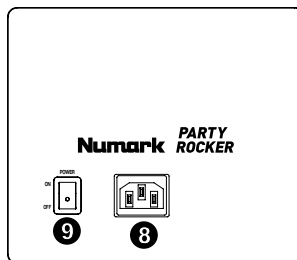

Guide de Dépannage

Lorsqu'il y a de la distorsion : Essayez de diminuer le volume sur l'appareil d'entrée audio ou l'instrument de musique. Essayez également de réduire le volume général du PARTY ROCKER.

Lorsqu'il y a trop de basses fréquences : Essayez de régler le niveau de tonalité et d'égalisation sur l'appareil de source d'entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

Lorsqu'il y a un sifflement aigu lors de l'utilisation des microphones : Ceci est probablement causé par l'effet Larsen (feedback). Dirigez les microphone loin des haut-parleurs.

Si vous ne pouvez entendre le microphone au-dessus de la musique : diminuez le volume de la musique de la source audio.

Jumelage d'un Appareil Bluetooth

- Mettez votre périphérique Bluetooth sous tension.
- Mettez le PARTY ROCKER sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les périphériques Bluetooth. Vous saurez que vous êtes en mode jumelage lorsque la DEL devient éteinte.
- Si votre périphérique Bluetooth ne parvient pas à se jumeler à l'amplificateur, appuyez sur le bouton Disconnect de l'amplificateur afin de supprimer la connexion à d'autres périphériques Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
- Accédez à l'écran de configuration de votre périphérique Bluetooth, recherchez «Party Rocker» et lancez le jumelage.
Remarque : Si votre périphérique Bluetooth vous demande d'entrer un code de jumelage, entrez « 0000 ».
- La jumelage DEL du PARTY ROCKER s'allumera lorsque le jumelage est réussi.
Remarque : Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à faire jouer de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
- Appuyez sur le bouton Disconnect du PARTY ROCKER pour déconnecter le périphérique Bluetooth branché.
- Pour jumeler un autre périphérique Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

Remarque : La plage maximale peut être atteinte avec l'utilisation d'appareils dotés de Bluetooth 4.0.

Guida per l'uso (Italiano)

Assistenza

Per effettuare la registrazione del prodotto, ottenere le ultime informazioni sui prodotti e ulteriore assistenza, recarsi alla pagina numark.com

AVVERTENZA: NON schizzare né immergere in acqua o in altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.

AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

CONTENUTI DELLA CONFEZIONE

- PARTY ROCKER
- microfono e mic cavo
- Cavo audio con connettori da 1/8" (3,5mm)
- Cavo di alimentazione
- Guida per l'uso
- Libretto di istruzioni di sicurezza e garanzia

Guida rapida / Schema dei collegamenti

1. Assicurarsi che tutti gli elementi elencati nel paragrafo "Contenuti della confezione" sul frontespizio della presente guida si trovino nella confezione.
2. LEGGERE ATTENTAMENTE IL LIBRETTO DELLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO.
3. Spostare l'interruttore Light Mode (modalità luce) su OFF
4. Abbassare il Volume Master sul Party Rocker.
5. Accendere il Party Rocker.
6. Collegare il lettore musicale con un cavo audio o Bluetooth (per maggiori informazioni in merito, si veda il paragrafo *Collegamento di un dispositivo Bluetooth*)
7. Regolare il volume del lettore musicale e del Party Rocker come desiderato.
8. Regolare l'interruttore Light Mode (modalità luce) sul Party Rocker come desiderato.
9. Spegnere il Party Rocker quando non è in uso.


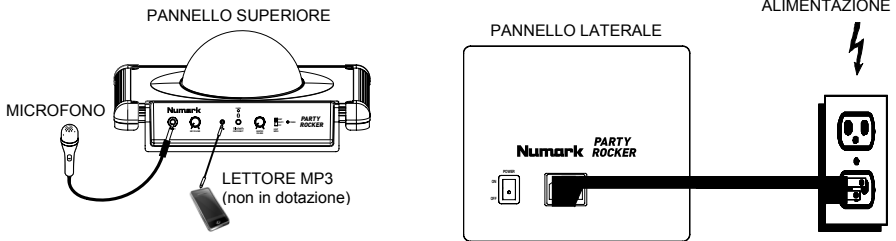



Diagramma e Descrizione

1. **Ingresso microfono con controllo di guadagno volume (1/4"):** questo ingresso mono accetta un ingresso da 1/4" quali un microfono, chitarra o altro strumento musicale.
2. **Ingresso ausiliario:** questo ingresso stereo da 1/8" può essere utilizzato per collegare un smartphone, un lettore MP3 o altre sorgenti audio.
3. **Bluetooth:** il LED accoppiato sarà acceso quando un dispositivo è accoppiato al PARTY ROCKER. Il LED non sarà acceso quando il PARTY ROCKER viene acceso (a meno che non fosse accoppiato in precedenza con un dispositivo). Premere il pulsante **Disconnect (scollega)** per scollegare di un dispositivo Bluetooth accoppiato.

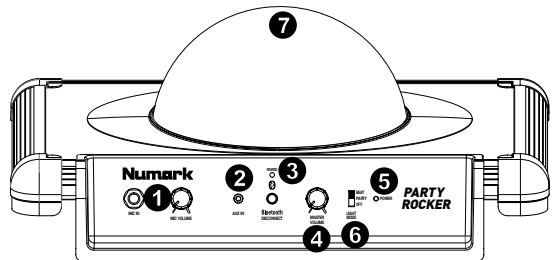

*** AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non sedersi, stare in piedi, né applicare pressione sulla lampada a cupola.

- Comando volume Master:** questo comando regola il volume principale di mix dell'altoparlante, che comprende l'ingresso microfono, l'ingresso ausiliario (aux), e l'audio di un dispositivo Bluetooth accoppiato.
- LED di alimentazione:** indica se il PARTY ROCKER è acceso o spento.
- Modalità luci:** le luci stroboscopiche possono reagire alla musica in tre modalità diverse, tra cui è possibile scegliere.
 - Beat = la luce reagisce al battito della musica.
 - Party = la cupola luce gira e cambia colore sia che sia riprodotta musica o meno.
 - Off = Le luci a livello della cupola possono ruotare e reagire alla musica suonata (a seconda della Modalità luce selezionata).
- Dome (cupola):** la cupola luce può girare e reagire alla musica che viene riprodotta (a seconda della modalità luci selezionata).
- Interruttore di alimentazione ON/OFF:** accende o spegne il PARTY ROCKER.
- Ingresso cavo di alimentazione (IEC):** inserire il cavo di alimentazione in dotazione per alimentazione l'apparecchio.

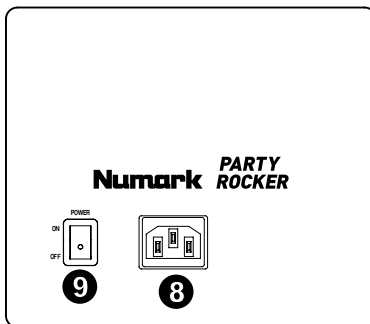

Risoluzione di Problemi

Il suono è distorto: provare ad abbassare il volume della propria fonte audio o dello strumento musicale. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del PARTY ROCKER.

Eccessivi bassi: provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

Quando si utilizzano i microfoni si verifica un fischio ad alto pitch: si tratta probabilmente di ritorno. Puntare i microfoni lontani dalle casse.

Se non si sente il microfono al di sopra del volume della musica: abbassare il volume della musica a livello della fonte.

Collegamento a un Dispositivo Bluetooth

- Accendere il dispositivo Bluetooth.
- Accendere il PARTY ROCKER: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth. Siete in modalità di accoppiamento quando il LED è spento.
- Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di allinearsi con l'amp, premere il tasto di scollegamento sull'amp per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e resettare il modulo Bluetooth.
- Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare "Party Rocker" e collegarlo.
Nota bene: se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, inserire '0000'.
- Il accoppiato LED del PARTY ROCKER rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
Nota bene: in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
- Per annullare il collegamento, premere il pulsante "Disconnect" (scollega) sul PARTY ROCKER.
- Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

Nota bene: la portata massima sarà raggiunta utilizzando dispositivi dotati di Bluetooth 4.0.

Benutzerhandbuch (Deutsch)

Kundendienst

Um Ihr Produkt zu registrieren oder um aktuelle Produktinformationen und weitere Unterstützung zu erhalten, besuchen Sie numark.com

ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu besprühen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit. Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.


WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

INHALT DER VERPACKUNG

- PARTY ROCKER
- Mikrofon und Mikrokabel
- Audiokabel mit 1/8" (3,5 mm) Anschlüssen
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch
- Broschüre mit den Sicherheits- und Garantierichtlinien


Schnelles Einrichten / Anschlussdiagramm

1. Achten Sie darauf, dass alle am Beginn dieser Anleitung aufgeführten Teile in der Schachtel enthalten sind.
2. LESEN SIE DIE SICHERHEITSHINWEISE, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN.
3. Bringen Sie den Lichtmodus-Schalter in die Position AUS
4. Regeln Sie die Gesamtlautstärke am Party Rocker herunter.
5. Schalten Sie den Party Rocker ein.
6. Verbinden Sie Ihren Musik-Player mit einem Audiokabel oder via Bluetooth (siehe *Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät* für weitere Details zu diesem Thema)
7. Stellen Sie die Lautstärke auf Ihrem Musik-Player und am Party Rocker nach Wunsch ein.
8. Stellen Sie den Lichtmodus-Schalter am Party Rocker nach Bedarf ein.
9. Schalten Sie den Party Rocker aus, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist.

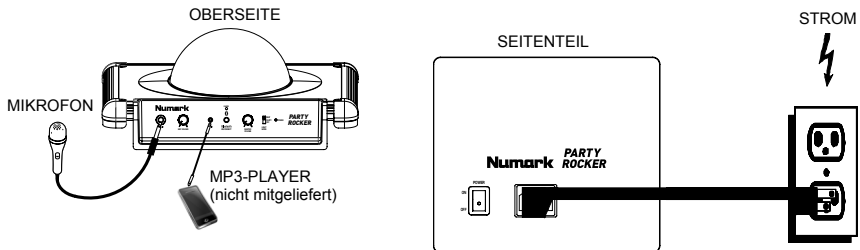


Bedienelemente

1. **Mikrofon Eingang mit Lautstärke-Regler (6,3mm Klinke):** Dieser Mono Eingang ist kompatibel mit normalen Klirnkabeln von einem Mikrofon, einer Gitarre oder einem anderen Musikinstrument.
2. **AUX-Eingang:** Dieser 1/8"-Stereo-Eingang kann dazu verwendet werden, smartphone, einen MP3-Player oder eine andere Audio-Quelle anzuschließen.
3. **Bluetooth:** Die **Koppel-LED** leuchtet, wenn ein Gerät mit dem PARTY ROCKER gekoppelt ist. Diese LED leuchtet nicht, wenn der PARTY ROCKER zum ersten Mal eingeschaltet wird (es sei denn, er wurde zuvor mit einem Gerät gekoppelt). Drücken Sie die Taste **Trennen**, um ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät zu trennen.

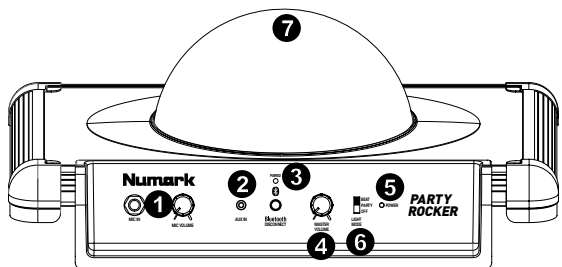

*** WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, auf der Lichtkuppel zu stehen, zu sitzen oder Druck auf die Kuppel auszuüben.

- Gesamtlautstärkeregler:** Regelt die Gesamtlautstärke des Lautsprechers. Dies beinhaltet den Mikrofon-Eingang, den AUX-Eingang, und das Audiosignal eines gekoppelten Bluetooth-Geräts.
- Power-LED:** Zeigt an, ob PARTY ROCKER ein- oder ausgeschaltet ist.
- Lichtmodus:** Es gibt drei Modi, die bestimmen, wie die Stroboskoplichter auf die Musik reagieren.
 - Takt = Das Licht reagiert auf den Takt der Musik.
 - Party = Die Kuppel Licht dreht sich und wechselt die Farbe, egal ob Musik gespielt wird oder nicht.
 - Aus = Die Lichter in der Kuppel drehen sich und reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde) auf die gespielte Musik.
- Kuppel:** Die Kuppel Licht kann sich drehen und auf die gespielte Musik reagieren (je nachdem welcher Lichtmodus gewählt wurde).
- Power ON/OFF Schalter:** Schaltet den PARTY ROCKER an oder aus.
- Netzkabel-Eingang (IEC):** Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel zum Netz der Batterie an.

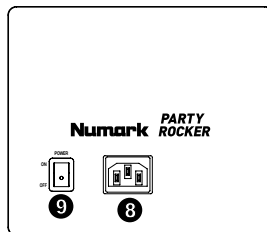

Fehlerbehebung

Der Ton klingt verzerrt: Drehen Sie den Lautstärkeregler an Ihrer Tonquelle oder dem Musikinstrument zurück. Versuchen Sie auch, die Gesamtlautstärke des PARTY ROCKER zu reduzieren.

Zu viel Bass: Versuchen Sie, den Ton- oder EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

Bei der Verwendung von Mikrofonen tritt einer hoher Pfeifton auf: Hier handelt es sich wahrscheinlich um einen Rückkopplungseffekt. Richten Sie es so ein, dass die Mikrofone vom Lautsprecher wegzeigen.

Wenn das Mikrofon im Vergleich zur Musik zu leise eingestellt ist: Verringern Sie die Musiklautstärke Ihrer Quelle.

Koppeln Eines Bluetooth-Geräts

- Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
- Schalten Sie PARTY ROCKER ein und das Gerät wird automatisch in den Koppel-Modus schalten, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Sie sind im Koppel-Modus, wenn die LED nicht ausgeschaltet.
- Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht an den Verstärker gekoppelt werden kann, drücken Sie am Verstärker die Taste Trennen, um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
- Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "Party Rocker" und verbinden Sie die Geräte.
Hinweis: Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
- Die gekoppelt PARTY ROCKER LED wird durchgehend leuchten, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
Hinweis: Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
- Wenn Sie die Geräte entkoppeln möchten, drücken Sie die Taste "Trennen" am PARTY ROCKER.
- Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

Hinweis: Die maximale Reichweite wird erreicht, wenn Sie Geräte mit Bluetooth 4.0 verwenden.

Specifications

Dimensions: (L X W X H): 10" x 15" x 20.4"; 254 mm x 381 mm x 517 mm

Weight: 19.40 lbs.; 8.7 kg

Input Voltage: North America: 100-120VAC, 50/60 Hz; EU: 220-240VAC, 50/60 Hz

Output Power: 50W Peak

Frequency Response: (-3dB): 59 Hz – 25.5 kHz (Aux)

Microphone type: Dynamic microphone

Supported Bluetooth Profile: A2DP

Bluetooth Range: Up to 100 feet*

Specifications are subject to change without notice.

**Bluetooth range is affected by walls, obstructions, and movement. Best performance is achieved in a wide open area.*

Trademarks and Licenses

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Numark is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

For the electrostatic discharge (ESD) test of EN301 489-1/17, it was found that manual operation is needed to resume normal operation as intended after the test.

numark.com